


## Installatie handleiding Blueline®

### Ronde LED module

### met of zonder Noodmodule :

-Voordat u begint met installeren dient u spanningsvrij te werk te gaan, u zet bv. de groep uit in de meterkast.

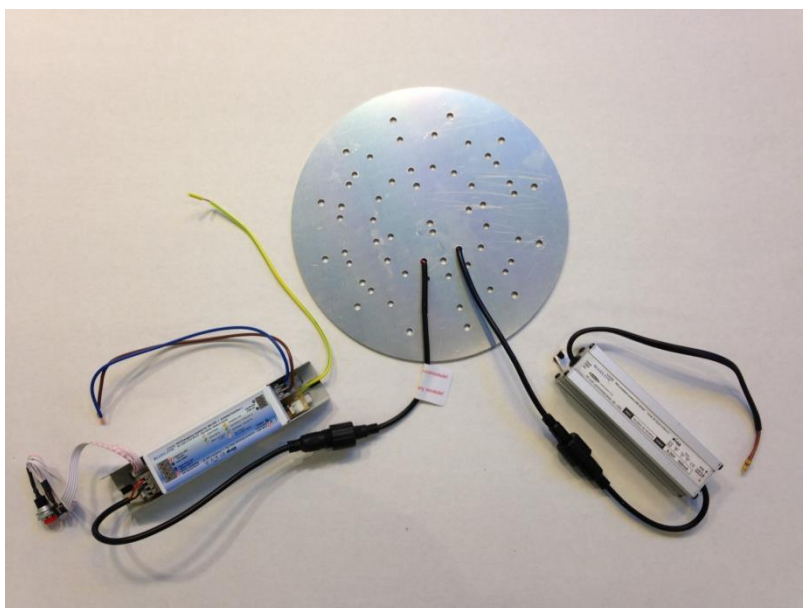

-Sluit de plug & play connector aan van de driver op de Modul connector op de Ronde LED module

-Sluit bij optie (Noodverlichting) de Noodmodule aan met de Plug & play connector op de **Emera** connector van Plana LED module

**Zie afbeelding!**

**Let op! De noodmodule dient op continu 230V~ te worden aangesloten.**

**De driver mag geschakeld worden.** -Wij wensen u veel plezier met uw aankoop.